

MONTAGE ANLEITUNG

Aguti Drehkonsole
mit Sitzkasten für VW T5/T6





Die Aguti Drehkonsole. Mehr Komfort für VW T5- und T6-Fahrer

Mit nur wenigen Handgriffen kann der Standard-Sitzkasten von VW gegen den Aguti-Sitzkasten mit integrierter Drehkonsole ausgetauscht werden. Dabei ändert sich die Höhe nicht. Auch bei geschlossener Tür ist eine Drehung des Fahrersitzes möglich, ohne dass dieser mit der Handbremse kollidiert. Die Drehkonsole ist bereits vom TÜV geprüft. Durch einen separat erhältlichen Höhenadapter entsteht noch mehr Raum im Sitzkasten (z.B. für den Einbau einer Zweitbatterie oder Befestigung eines CD-Wechslers).

ACHTUNG! Jeder T5/T6 ist anders konfiguriert und die Einbauten im Sitzkasten variieren mitunter stark. Handwerkliche Grundkenntnisse werden deshalb benötigt, um z.B. Kabel, Batteriebefestigungen o.ä. anzupassen. Es kann nötig sein, dass diese mit neuen Halterungen versehen werden müssen.

Bitte beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers zur Bordelektrik und stellen Sie auch die Handbremse nach Austauschen der Konsole nach Herstellerangaben ein. Im Zweifel lassen Sie die Montage bitte von einem Fachbetrieb (z.B. Händler) vornehmen.

Nach der Montage sind sie verpflichtet, die Einbauten dem TÜV vorzuführen. Einen Prüfbericht der Konsole erhalten Sie zum Download auf www.aguti.com oder auf Anfrage.

• Flexibel


Der Sitz kann auch bei geschlossener Türe gedreht werden, ohne mit der Handbremse zu kollidieren.

• Komfortabel

Einfacher Austausch und Einbau der Drehkonsole ohne Änderung der Sitzhöhe.

• Einfache Zulassung

Die Drehkonsole ist bereits vom TÜV geprüft

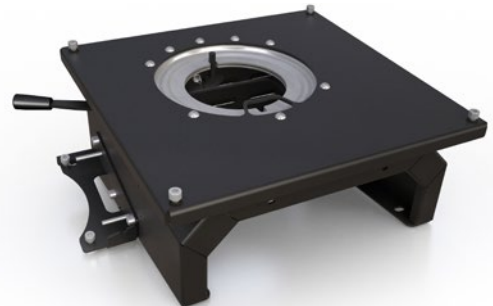


Technische Daten

Fahrzeugklasse	M1
Farbe	schwarz pulverbeschichtet
Gewicht	ca. 17 kg
Zulassung	ECE-N1 (TÜV geprüft)

Grundausrüstung

- Arretierung in- oder auch entgegen der Fahrtrichtung möglich
- Handbremshebel individuell montierbar
- Große Kabeldurchführung für Sitzheizung, Gurtstraffer etc.
- 360° ohne Arretierung drehbar

Bauarten

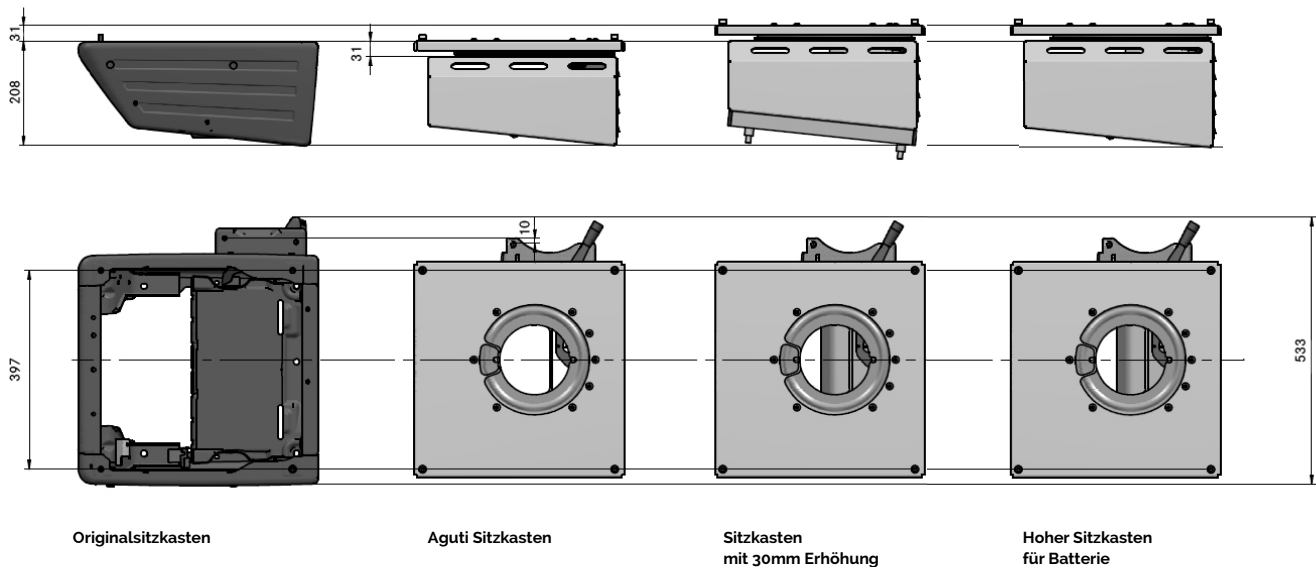

Lieferumfang

Option A

Aguti Sitzkasten mit
Drehkonsole

4 M8x20 Schrauben

Sitzkasten inkl. Drehkonsole
und Abdeckung

Handbremshebeladapter
Befestigungsmaterial

Option B

Option A plus
Sitzkasten-Erhöhung:

Batterieerhöhung

4 M10x65 -Schrauben

4 Unterlagscheiben

1 Halter für Batterie oder
CD-Wechsler

Option C

Hoher Sitzkasten
für Batterie:

Halter für Batterie

Befestigungsmaterial

Schritt 1

Ausbau Orig.-Sitzkasten

1 Plastikverkleidung des Sitzkastens abziehen. Sitz vom Originalsitzkasten abschrauben.

2 Steckverbindungen für Sitzheizung und/oder Airbag trennen, wenn vorhanden.

3 Elektro-Einbauten spannungsfrei machen und vom Originalsitzkasten trennen.

4 Plastikverkleidung des Handbremshebels entfernen und den Handbremshebel vom Sitzkasten lösen. Originalsitzkasten entfernen.



Schritt 2

Komponenten befestigen

Halterungen und Komponenten im Rahmen der Möglichkeiten am neuen Sitzkasten befestigen. Eventuell sind Anpassungen oder neue Halterungen nötig.



Einbaubeispiel




Schritt 3

Option A

Montage ohne
Sitzkasten-Erhöhung



.....
Sitzkasten wird an den Original-
Befestigungspunkten verschraubt.
.....

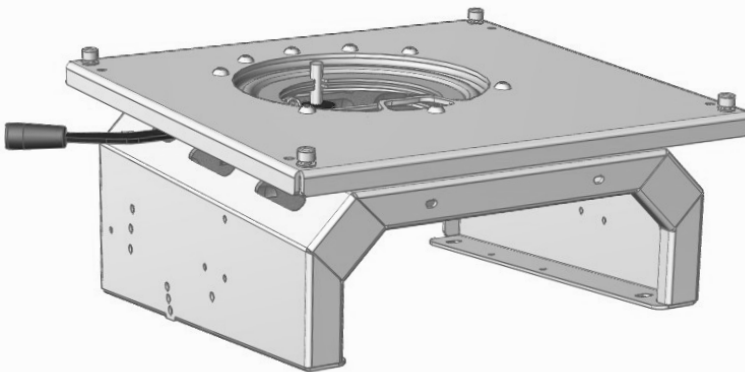



Option B

Montage mit
Sitzkasten-Erhöhung

.....
Bei Montage einer Sitzkasten-
Erhöhung (+ 30 mm) müssen alle
4 Original-Gewindebolzen entfernt
werden. (siehe Abb.) z.B. für
Batterieeinbau. Max. Batteriegröße:
280 x 175 x 190 mm
.....

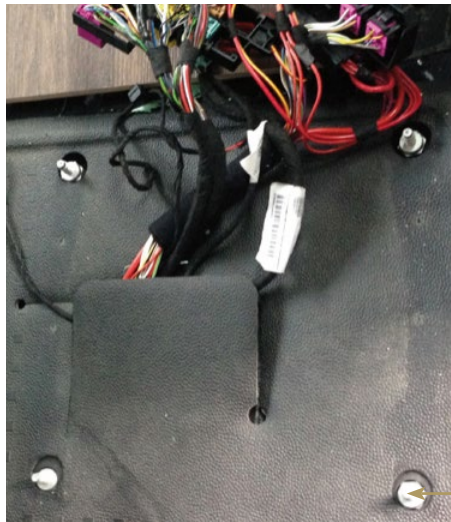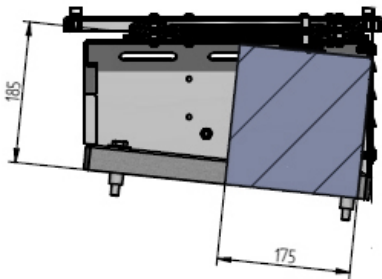


**Achtung!! Alle 4 Original-
Gewindebolzen mit geeignetem
Werkzeug entfernen.**

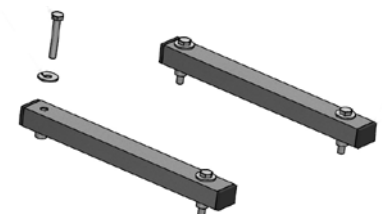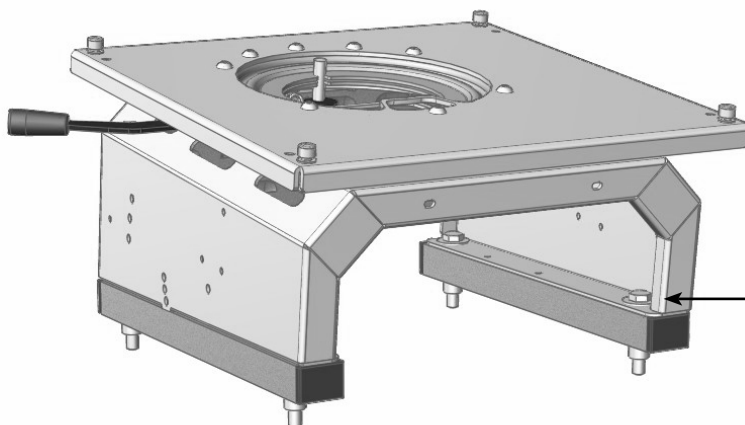

Original-Gewindebolzen
durch die beigelegten
M10x65 - Schrauben ersetzen.

Option B

Batterieeinbau mit Sitzkasten-Erhöhung

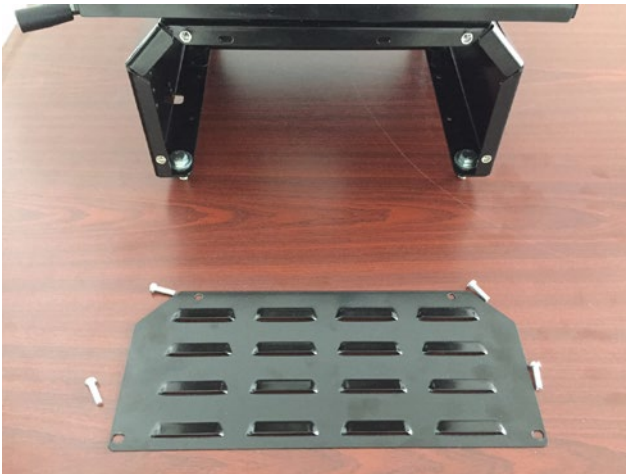

1 Sitzkastendeckel entfernen.



2 Lieferumfang enthält 2 Halterungen und 1 Zurrband.
Die Batterie wird nicht mitgeliefert.



3 Halterung mit den mitgelieferten Schrauben am Sitzkasten befestigen. Halterung kann auch alternativ für den originalen VW CD-Wechsler genutzt werden.




4 Zurrband entsprechend der Abb. einfädeln.



5 Batteriepole anschließen und die Batterie in den Sitzkasten schieben.

Achtung!! Kurzschluss an den Batteriepolen vermeiden.

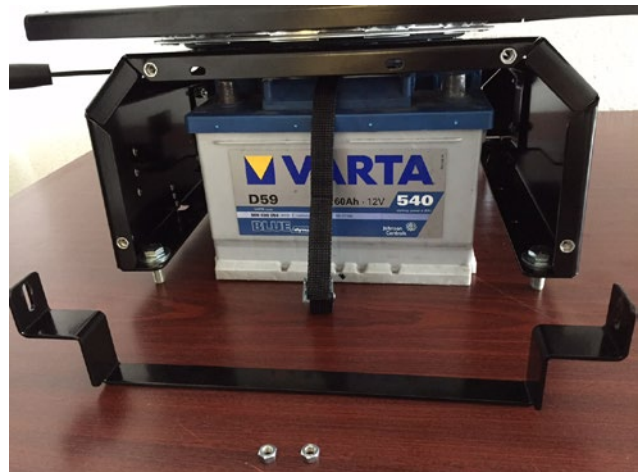

6 Hintere Batteriehalterung in den Sitzkasten einfädeln.



7 Batterie mit hinterer Halterung fixieren.



8 Batterie mit Zurrband festzurren.



Option C

Montage Batterie mit hohem Sitzkasten

.....



1 Batteriehalterung an Sitzkasten befestigen. Die Bohrungen können je nach Batteriegröße gewählt werden.

2 Batterie im Fahrzeug positionieren. Batteriepole anschließen und Sitzkasten aufsetzen.
Achtung!! Kurzschluss an den Batteriepolen vermeiden.

3 Hintere Batteriehalterung in den Sitzkasten einfädeln.

4 Batterie mit hinterer Halterung fixieren.
.....



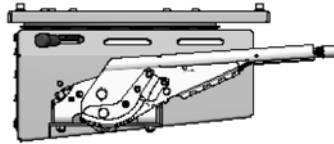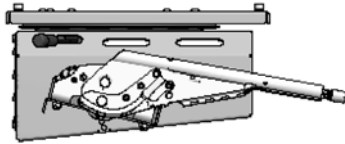


Schritt 4



Montage Handbremse

Handbremshebeladaption montieren und gewünschte Position einstellen.

Handbremse entsprechend Herstellervorgaben einstellen.

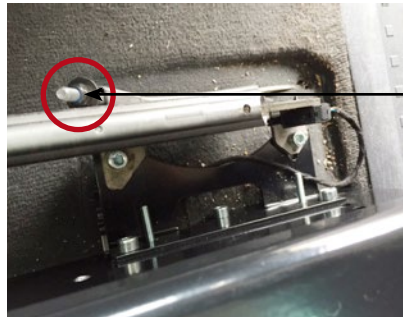

Einstellschraube für Handbremse

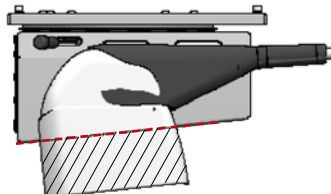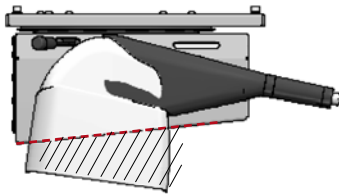

Schritt 5

Verkleidung anpassen

Plastikverkleidungen des Handbremshebels mit geeignetem Werkzeug beschneiden und montieren.






Schritt 6

Sitz auf Drehkonsole montieren

Sitz mit Original-Gleitschienen auf Drehkonsole setzen und Stecker für Sitzheizung und/oder Airbag durch die Drehachse nach unten verlegen.

Den Sitz mit den beigelegten M 8x20 Schrauben handfest anschrauben.

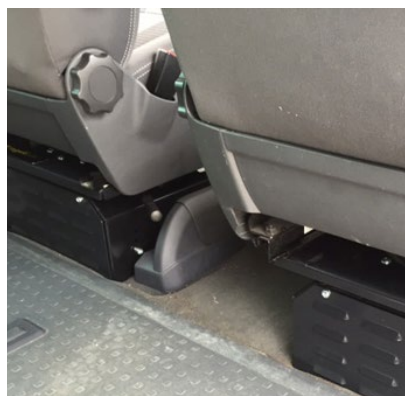

Schritt 7

Prüfen

Den Sitz mehrfach in Längsrichtung verschieben, um die Leichtigkeit zu gewährleisten. Danach die Schrauben festziehen (laut Drehmomenttabelle). Die Stecker für Sitzheizung und/oder Airbag wieder verbinden.

Drehmomenttabelle			
	Festigkeitsklassen Nm		
	8.8	10.9	12.9
M4	2,2	3,2	3,8
M5	4,3	6,3	7,3
M6	7,4	10,9	12,7
M8	17,9	26,2	30,7
M10	36,0	53,0	61,0
M12	61,0	90,0	105,0
M14	97,0	143,0	167,0
M16	147,0	216,0	253,0
M20	298,0	424,0	496,0
M24	512,0	730,0	854,0
7/16'	40,0		
7/16 Schrauben sind mit Schraubensicherung flüssig mittelfest zu sichern			
Abweichung des zulässigen Drehmoment			
Schrauben bis M8	12%+- Abweichung		
Schrauben bis M16	10%+- Abweichung		
Schrauben bis M24	5%+- Abweichung		
Schraube 7/16	5%+- Abweichung		

Hinweise

- 1 Jeder T5/T6 ist etwas anders konfiguriert und die Einbauten im Sitzkasten variieren i.d.Regel. Handwerkliche Grundkenntnisse beim Einbau der Konsole werden deshalb vorausgesetzt.
- 2 Bitte beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers zur Bordelektrik.
- 3 Stellen Sie die Handbremse entsprechend der Herstellerangaben ein.
- 4 Nach der Montage sind sie verpflichtet, die Einbauten dem TÜV vorzuführen. Einen Prüfbericht der Konsole erhalten Sie zum Download auf www.aguti.com oder auf Anfrage.
- 5 Die Firma Aguti übernimmt keinerlei Haftung an Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen.

DREHKONSOLE

VW T5/T6


BAUARTEN & ZUBEHÖR

Dreheinheit Fahrer VW T5/T6 | ECE-M1-N1

Art.Nr.: 115548

Farbe: schwarz pulverbeschichtet

Höhe: H 210 mm

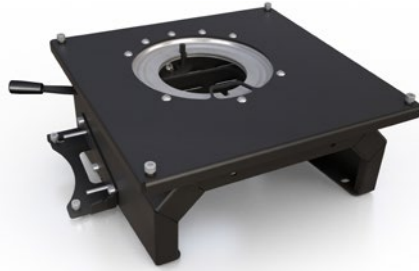


Dreheinheit Beifahrer VW T5/T6 | ECE-M1-N1

Art.Nr.: 115549

Farbe: schwarz pulverbeschichtet

Höhe: H 210 mm

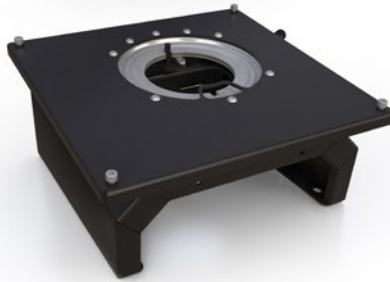

Sitzkastenerhöhung VW T5/T6 | ECE-M1-N1 für Batterieeinbau

Art.Nr.: 115307

Farbe: schwarz pulverbeschichtet

Größe: H 30 / T 377 mm




Dreheinheit Fahrer VW T5/T6 | ECE-M1-N1 für Batterieeinbau

Art.Nr.: 116530

Farbe: schwarz pulverbeschichtet

Höhe: H 250 mm

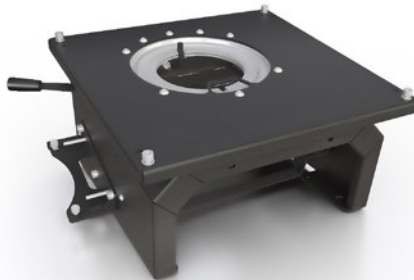

Dreheinheit Beifahrer VW T5/T6 | ECE-M1-N1 für Batterieeinbau

Art.Nr.: 116531

Farbe: schwarz pulverbeschichtet

Höhe: H 250 mm



www.aguti.com